


Новые функции:

Индикатор USB диспетчера файлов — при подключении накопителя USB к приемнику StarFire™ 6000 и его нормальном распознавании на индикаторе диспетчера файлов будет отображаться зеленая пиктограмма USB.



Обнаружение внешних помех — для облегчения поиска и устранения неисправностей, связанных с источниками внешних помех, был введен новый диагностический код неисправности (DTC). Код DTC 841.31 активируется, если значение AGC верхнего или нижнего диапазона (по диагностическим адресам 63 и 64) и сигнал GPS % выходят за рамки допустимого диапазона более чем на 5 минут. Код DTC исчезает через 30 минут после устранения источника помех.

Флажок RTK-X — на страницах настроек теперь имеется флажок для включения/выключения RTK-X. С этого момента при возникновении у пользователей проблем с RTK-X они смогут его отключить. По умолчанию RTK-X будет всегда включен.

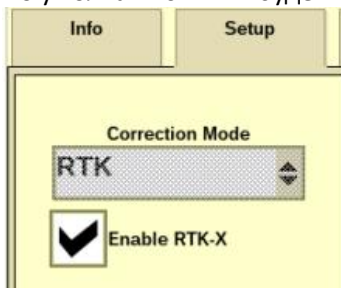

Уведомление о выпуске

Это примечания к выпуску программного обеспечения для изделий StarFire™. Примечания к выпуску можно найти на сайте www.stellarsupport.com. Примечание. Использование программного обеспечения регламентируется условиями лицензионного соглашения с конечным пользователем, включенного в пакет программного обеспечения.

© Deere & Company, 1996–2018 гг.